

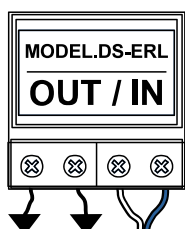
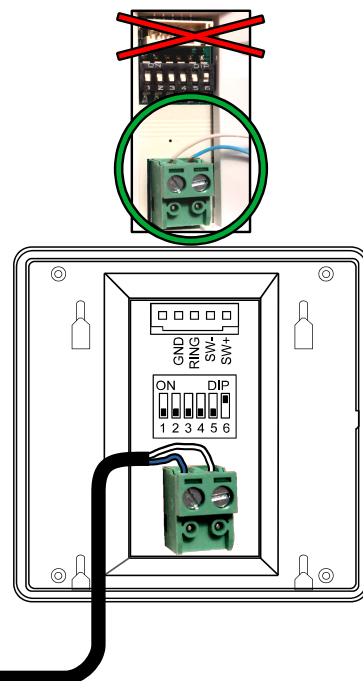
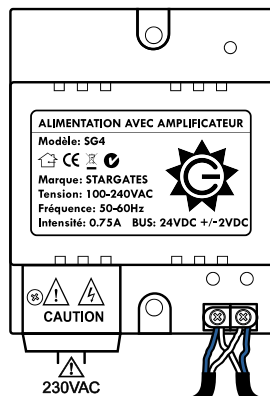
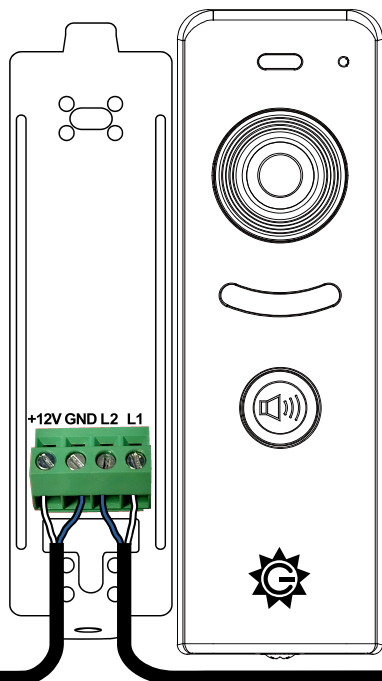
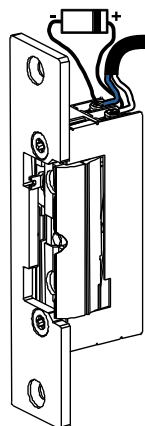

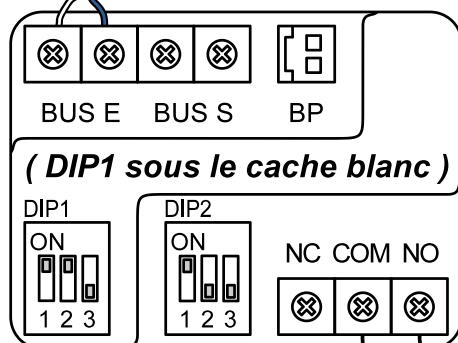
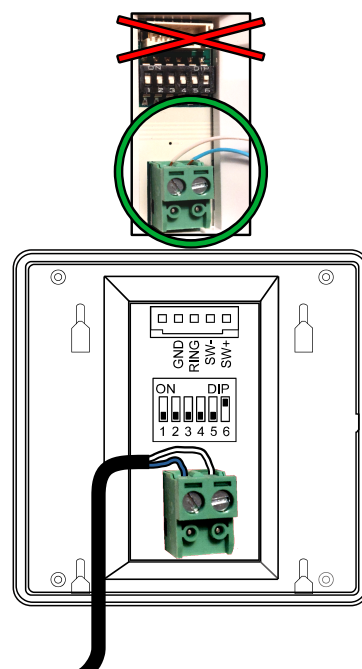
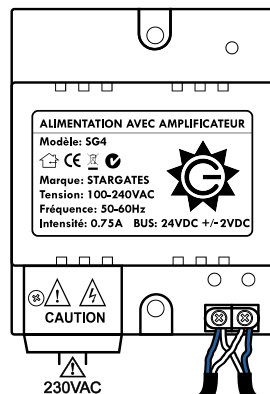


Déverrouillage
par le moniteur :

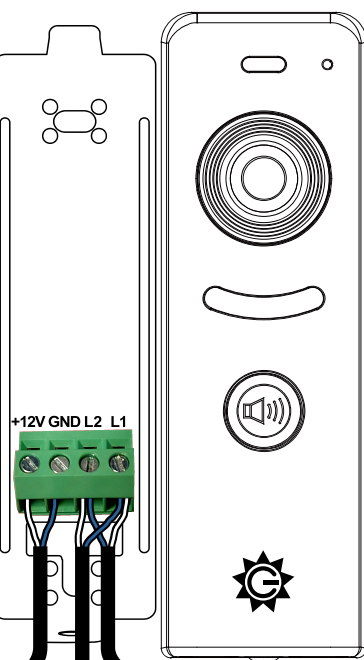

Sur les bornes
COM / START
**OUVERTURE
TOTALE**
de la carte de
motorisation Portail.

Ouverture par
le moniteur :



Sur les bornes
COM / PIÉTON
**OUVERTURE
PARTIELLE**
de la carte de
motorisation Portail.


Ouverture par
le moniteur :



KIT SG-VIDEO-43

STAR GATES

P.M. v.2022122201

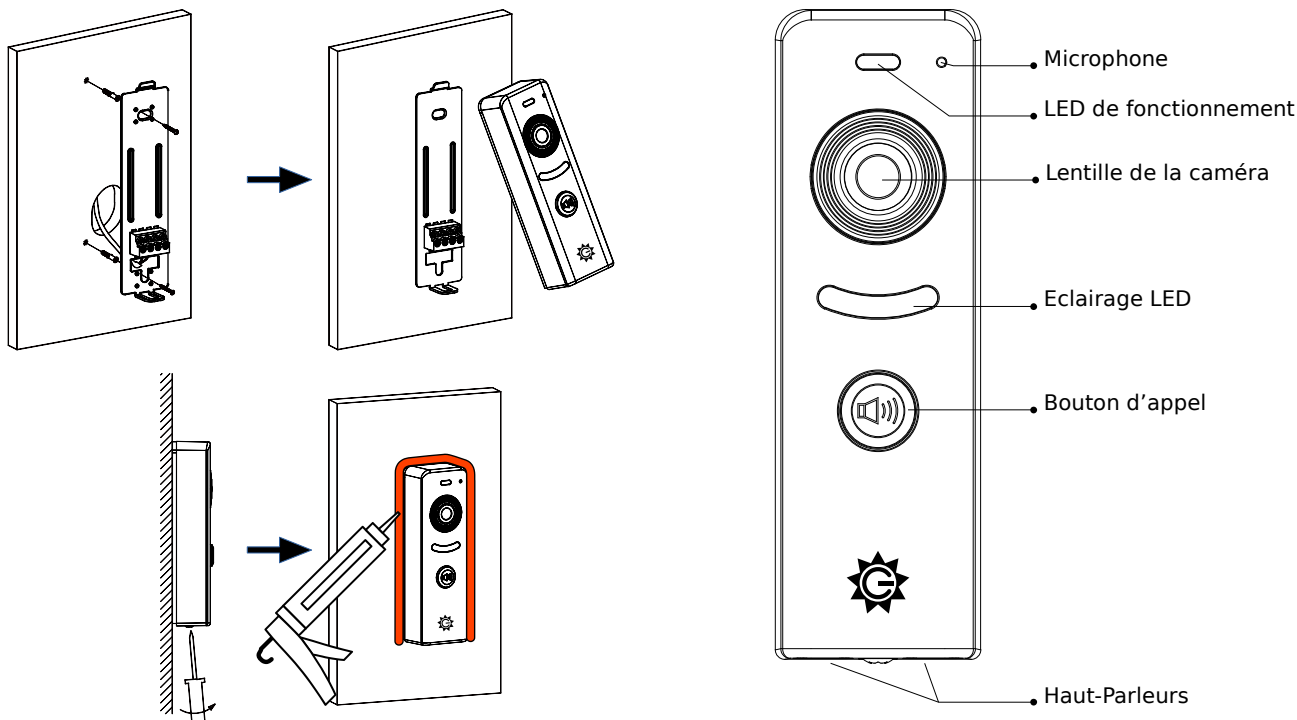

Programmation rapide de la durée du déverrouillage

1°) Coupez l'alimentation (ou déclipsez le bornier), puis remettez sous tension et avant 10 secondes maximum maintenez appuyé sur le bouton d'appel : **APRÈS le 3^{ème} " Bip " EXACTEMENT**, relâchez le bouton et la platine émet un " Biiiiip " long avec le voyant qui clignote. Vous êtes entré dans programmation du temps de déverrouillage.

2°) Appuyez de nouveau et restez appuyé le temps voulu du déverrouillage (si vous restez alors appuyé 5s sans bouger, le déverrouillage durera 5s). Relâchez quand la durée voulue est atteinte.


3°) Puis patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de programmation avant de vous servir de la platine...

Restauration "Réglages Usine" rapide de la platine

1°) D'abord coupez l'alimentation (ou déclipsez le bornier), puis appuyez sur la touche d'appel hors-tension et maintenez-la enfoncée sans relâcher, ensuite remettez sous tension sans bouger.

APRÈS le 3^{ème} " Bip " EXACTEMENT (2 " Bip " courts + 1 " Biiiiip " long), relâchez le bouton, le voyant clignote. La platine est revenue à son état de sortie d'usine, avec tous ses paramétrages par défaut restaurés.

3°) Patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de reset avant de vous servir de la platine...

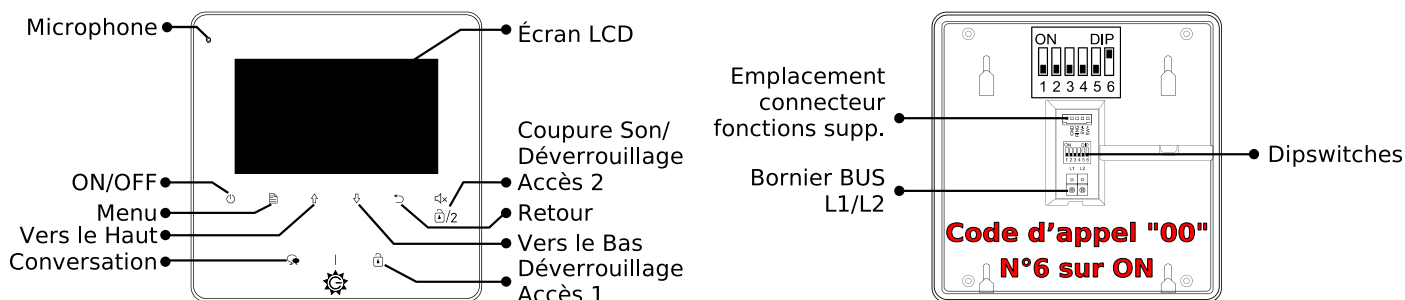

Réglage du volume et choix de la sonnerie

Volume de la sonnerie :

⏮ + 6 x ⏮ (Réglages) + ⏮ + ⏮ (Volume de la sonnerie) + ⏮ + ⏮ jusqu'au volume souhaité... + ⏮

Choix de la sonnerie :

⏮ + 6 x ⏮ (Réglages) + ⏮ (Sonnerie) + ⏮ (Platine de rue) + ⏮ + ⏮ jusqu'à la mélodie voulue... + ⏮

Restauration "Réglages Usine" rapide du moniteur

⏮ + 7 x ⏮ (A propos) + ⏮ (Restaurer) + 2 x ⏮