

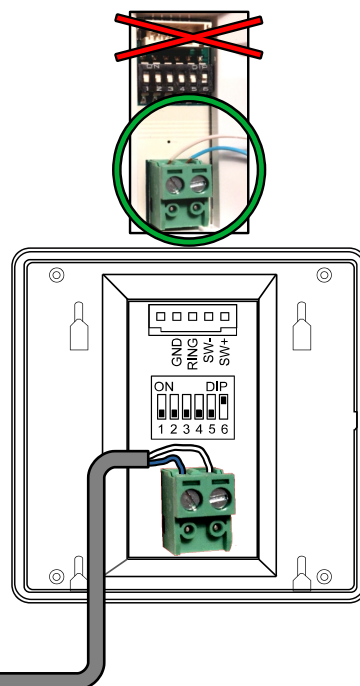
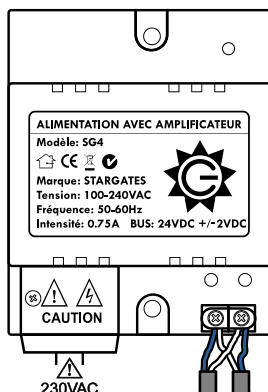
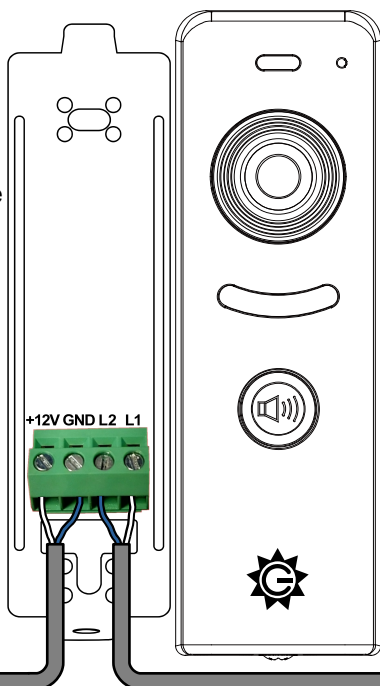
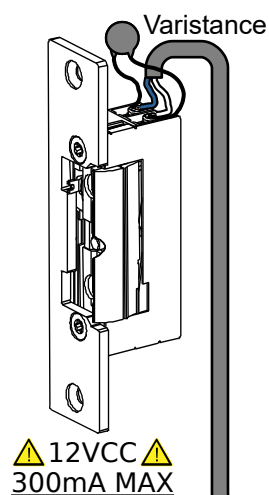


Déverrouillage
par le moniteur :

Accès 1




SG-VIDEO-43
STARGATES
P.M. v.2023082101




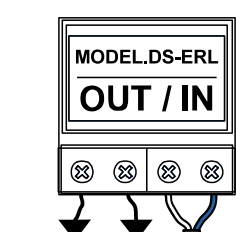


Sur les bornes
COM / START
**OUVERTURE
TOTALE**
de la carte de
motorisation Portail.

Ouverture par
le moniteur :



Accès 1

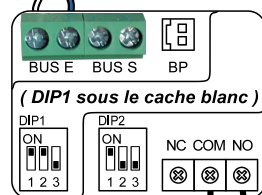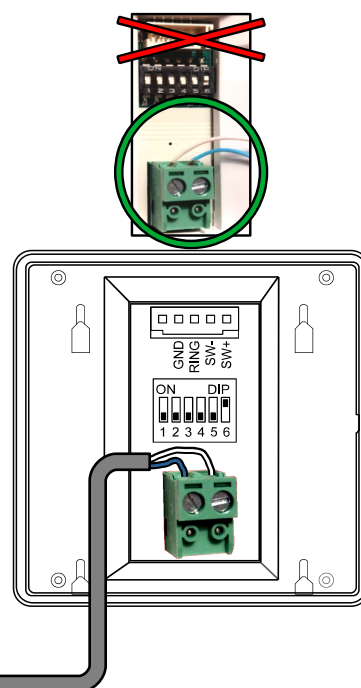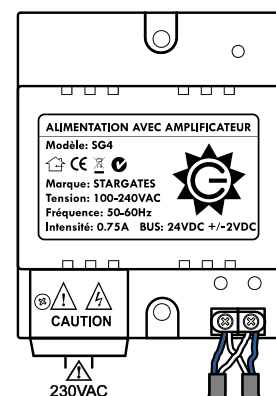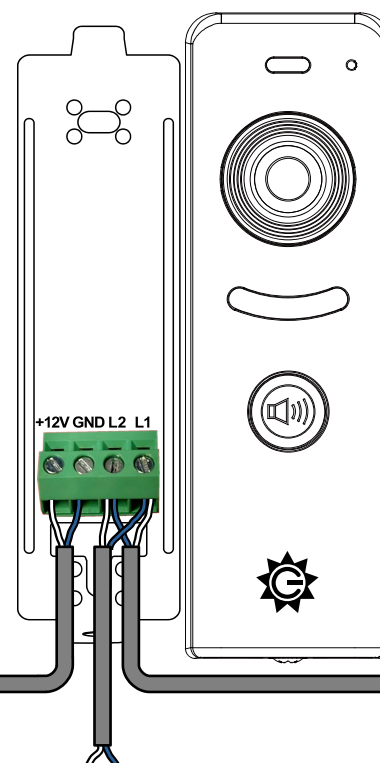


← ← ←
**Mini-RLC-C
en
OPTION**

Sur les bornes
COM / PIÉTON
**OUVERTURE
PARTIELLE**
de la carte de
motorisation Portail.

Ouverture par
le moniteur :

Accès 2



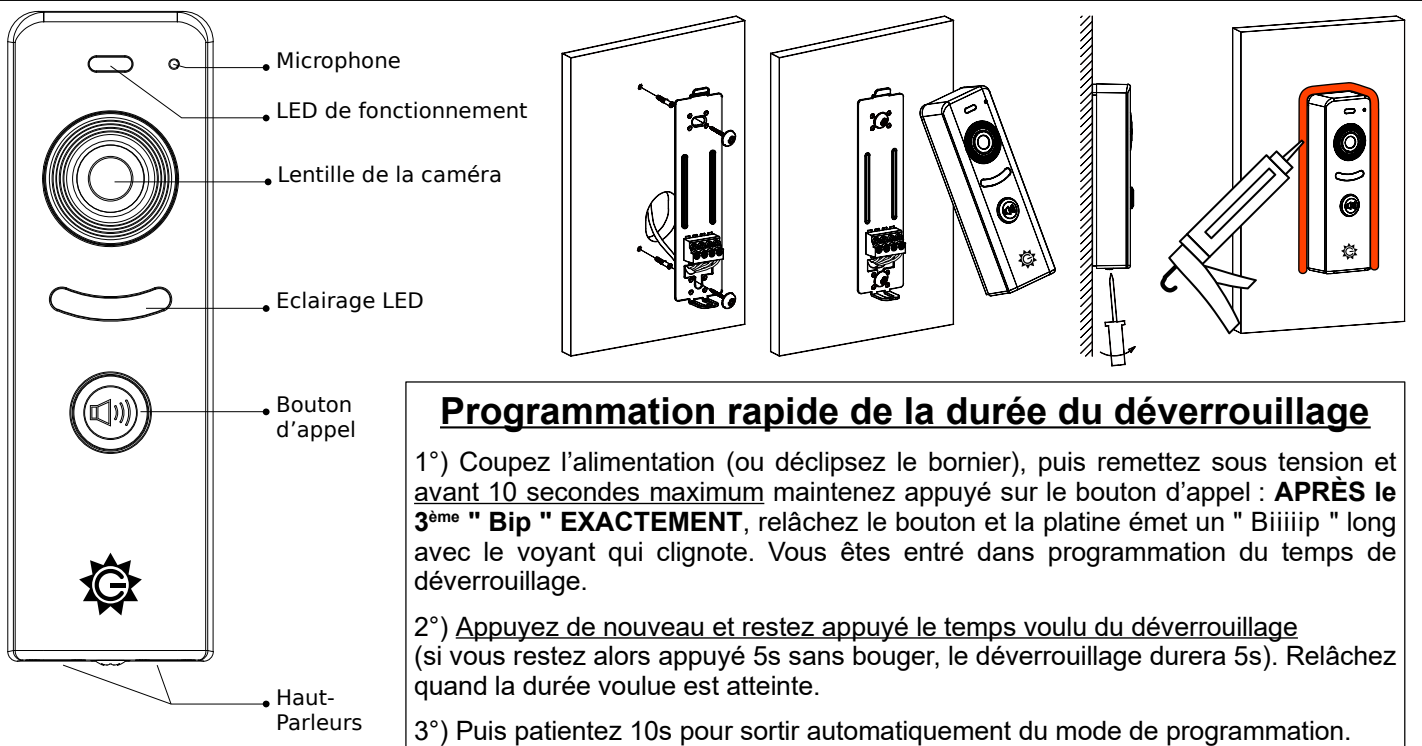


Restauration "Réglages Usine" rapide de la platine

1°) D'abord coupez l'alimentation (ou déclipsez le bornier), puis appuyez sur la touche d'appel hors-tension et maintenez-la enfoncée sans relâcher, ensuite remettez sous tension sans bouger.

APRÈS le 3^{ème} " Bip " EXACTEMENT (2 " Bip " courts + 1 " Biiiiip " long), relâchez le bouton, le voyant clignote. La platine est revenue à son état de sortie d'usine, avec tous ses paramétrages par défaut restaurés.

3°) Patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de reset avant de vous servir de la platine...

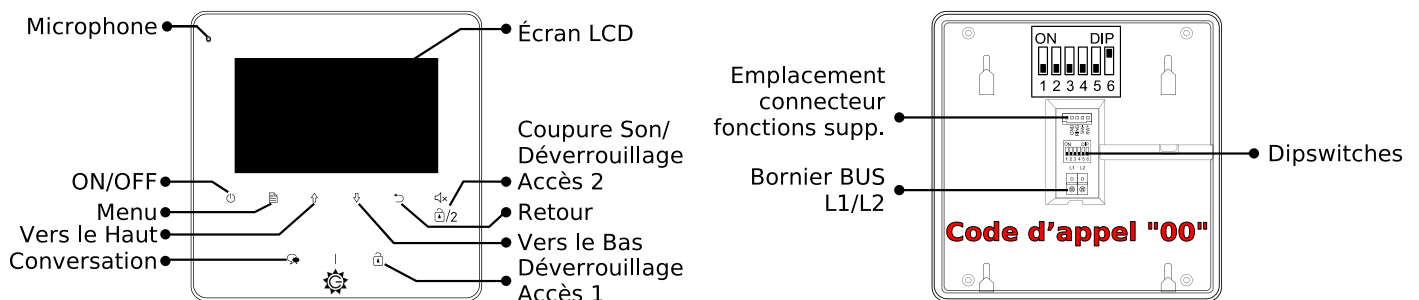

Réglage du volume et choix de la sonnerie

Volume de la sonnerie :

⏮ + 6 x ⏮ (Réglages) + ⏮ + ⏮ (Volume de la sonnerie) + ⏮ + ⏮ jusqu'au volume souhaité... + ⏮

Choix de la sonnerie :

⏮ + 6 x ⏮ (Réglages) + ⏮ (Sonnerie) + ⏮ (Platine de rue) + ⏮ + ⏮ jusqu'à la mélodie voulue... + ⏮

Restauration "Réglages Usine" rapide du moniteur

⏮ + 7 x ⏮ (A propos) + ⏮ (Restaurer) + 2 x ⏮