
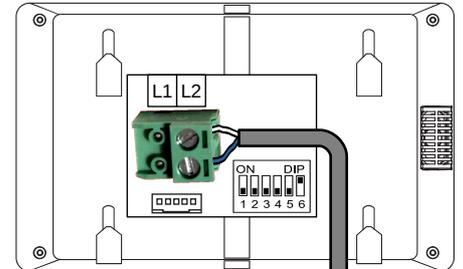

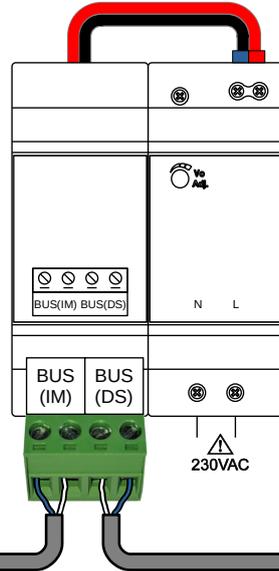
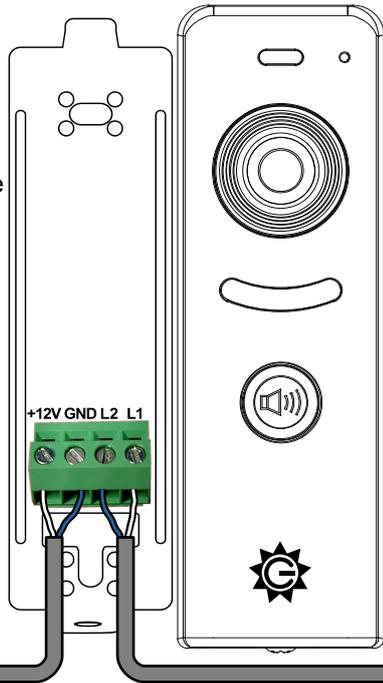


Déverrouillage par le moniteur :






Accès 1 

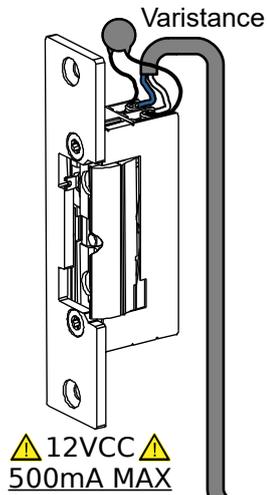

SG-VIDEO-7M  
**STAR GATES**  
P.M. v.2023082101


Sur les bornes COM / START **OUVERTURE TOTALE** de la carte de motorisation Portail.

Ouverture par le moniteur :  
Accès 1 

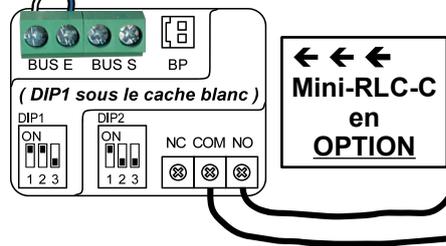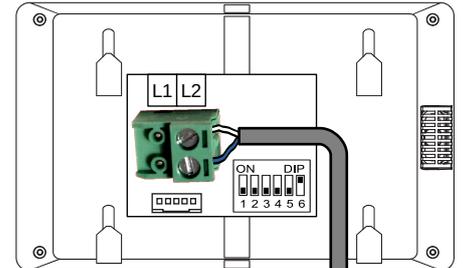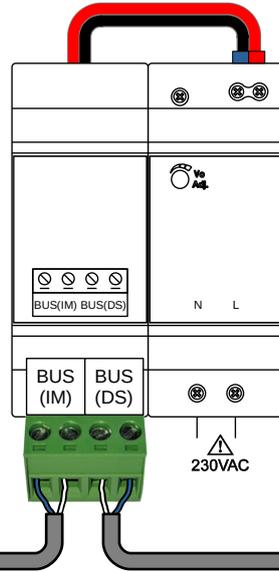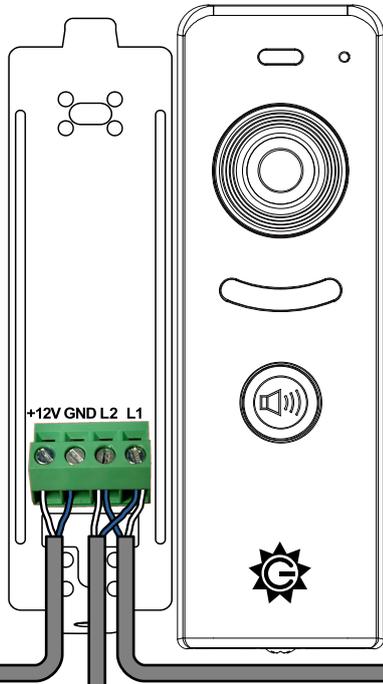

Sur les bornes COM / PIÉTON **OUVERTURE PARTIELLE** de la carte de motorisation Portail.

Ouverture par le moniteur :  
Accès 2 

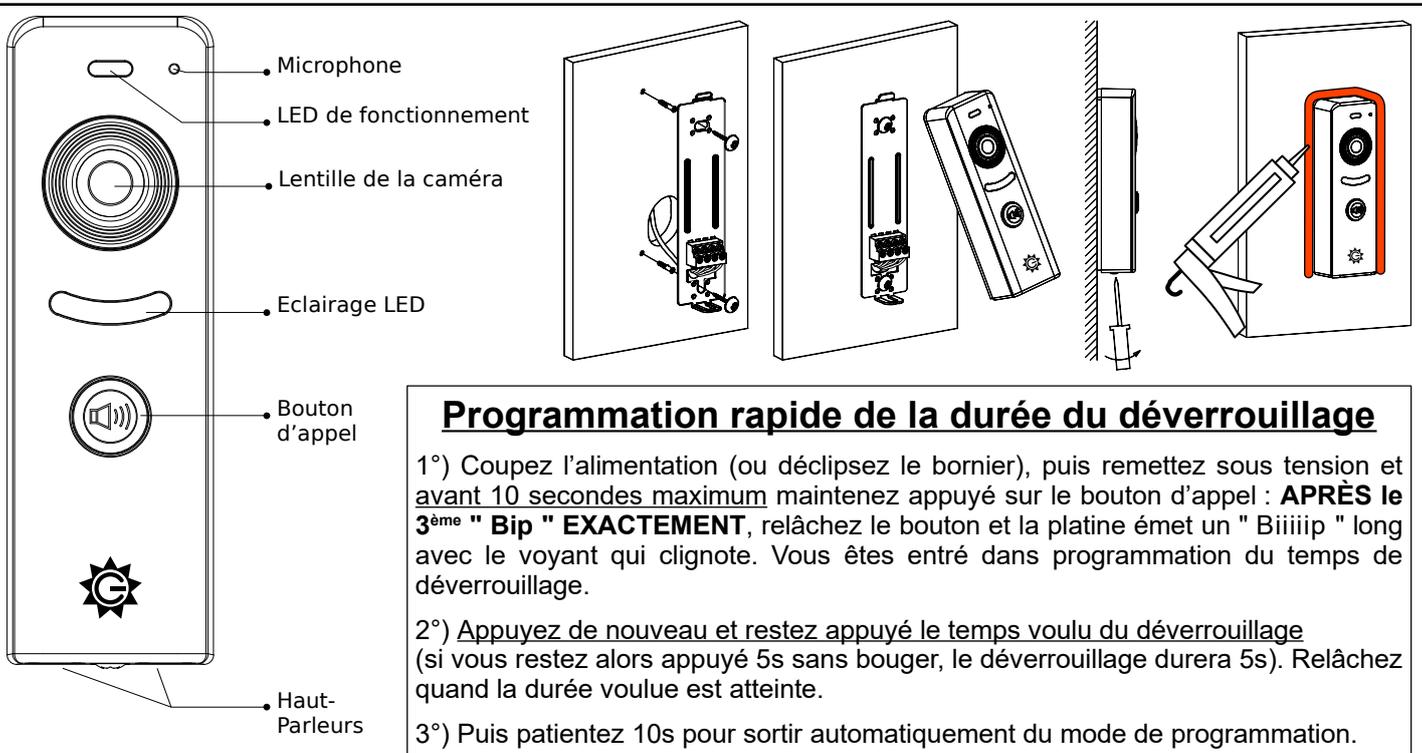


### Programmation rapide de la durée du déverrouillage

- 1° Coupez l'alimentation (ou déclipsez le bornier), puis remettez sous tension et avant 10 secondes maximum maintenez appuyé sur le bouton d'appel : **APRÈS le 3<sup>ème</sup> " Bip " EXACTEMENT**, relâchez le bouton et la platine émet un " Biiiiip " long avec le voyant qui clignote. Vous êtes entré dans programmation du temps de déverrouillage.
- 2° Appuyez de nouveau et restez appuyé le temps voulu du déverrouillage (si vous restez alors appuyé 5s sans bouger, le déverrouillage durera 5s). Relâchez quand la durée voulue est atteinte.
- 3° Puis patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de programmation.

### Restauration "Réglages Usine" rapide de la platine

- 1° D'abord coupez l'alimentation (ou déclipsez le bornier), puis appuyez sur la touche d'appel hors-tension et maintenez-la enfoncée sans relâcher, ensuite remettez sous tension sans bouger.
- APRÈS le 3<sup>ème</sup> " Bip " EXACTEMENT** (2 " Bip " courts + 1 " Biiiiip " long), relâchez le bouton, le voyant clignote. La platine est revenue à son état de sortie d'usine, avec tous ses paramètres par défaut restaurés.
- 3° Patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de reset avant de vous servir de la platine...

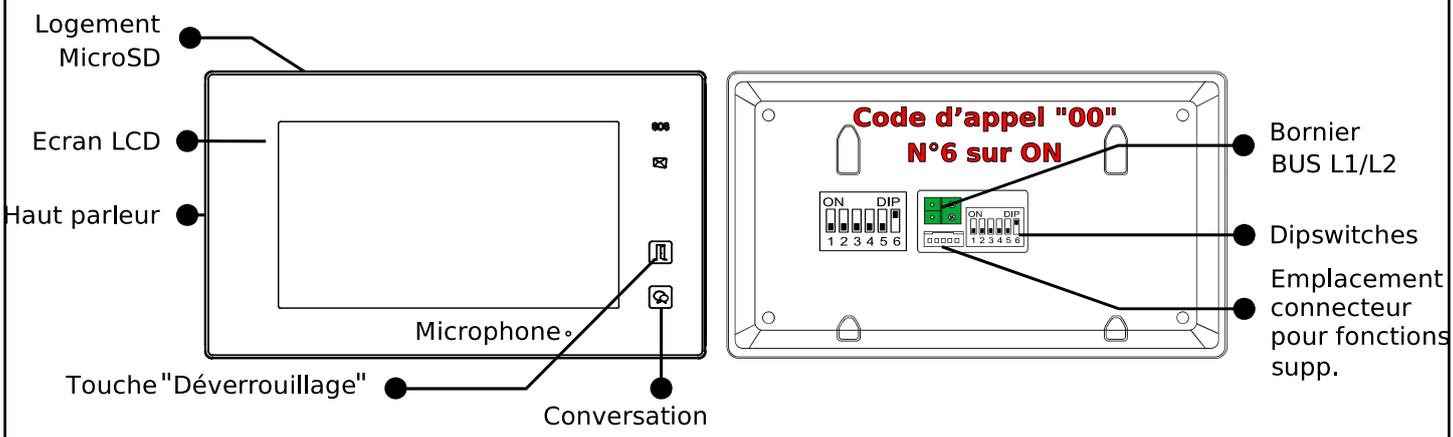

Réglage de la date et de l'heure : Écran d'accueil > "Réglages" ⚙ > "date et heure"

> Choisir et varier les valeurs par les flèches ⬆ et ⬇ > Enregistrer par ⏹.

Réglage du son de la sonnerie : Écran d'accueil > "Réglages" ⚙ > "son"

> toucher la platine "porte 1" > Choisir la mélodie sur le bandeau en haut par ⬅ et ➡  
 > Varier les volumes "jour/nuite" par les flèches ⬅ et ➡ > Valider et sortir par 🏠.

Choix du scénario d'appel : Écran d'accueil > "scénario d'appel" 📞 > "Normal".