
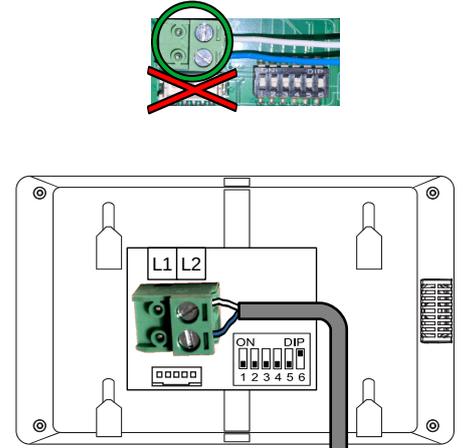
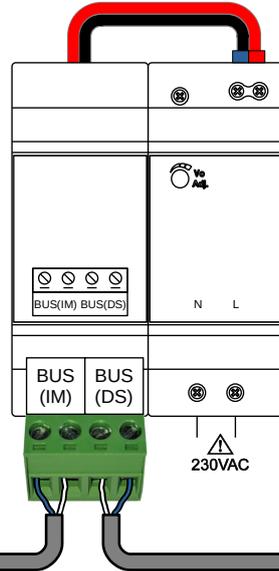
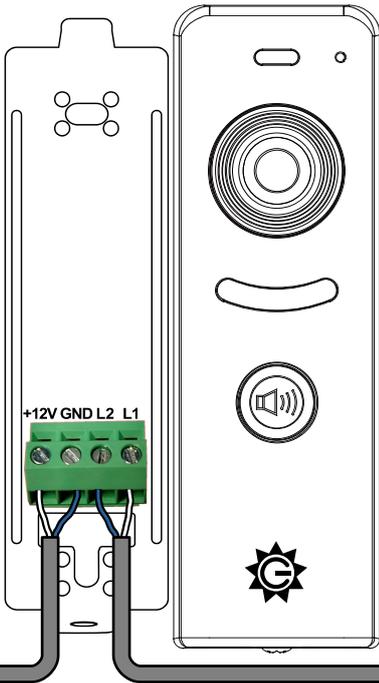


Déverrouillage par le moniteur :

Accès 1 





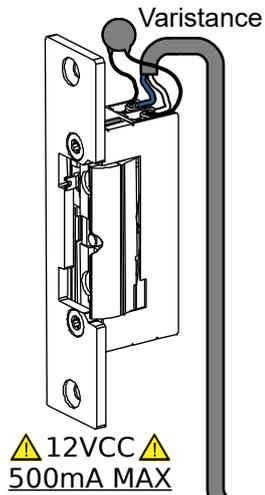


SG-VIDEO-7W  
**STAR GATES**  
P.M. v.2023082101

Sur les bornes COM / START **OUVERTURE TOTALE** de la carte de motorisation Portail.

Ouverture par le moniteur :

Accès 1 

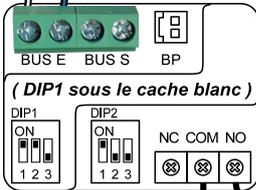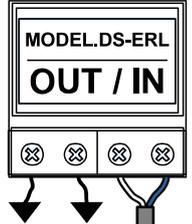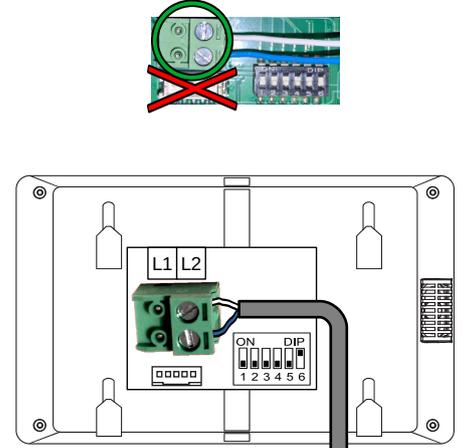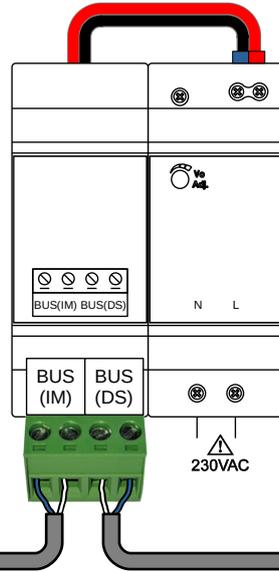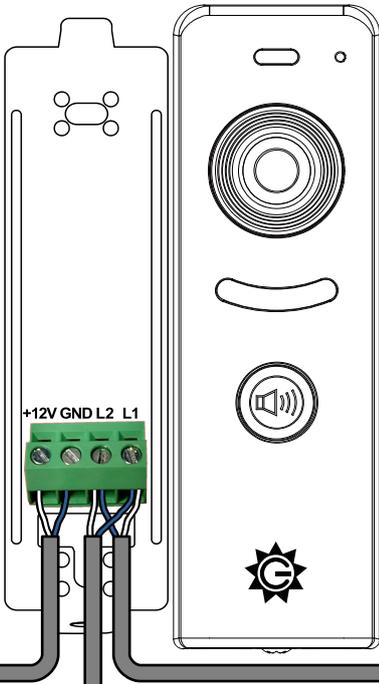


← ← ←  
**Mini-RLC-C en OPTION**

Sur les bornes COM / PIÉTON **OUVERTURE PARTIELLE** de la carte de motorisation Portail.

Ouverture par le moniteur :

Accès 2 

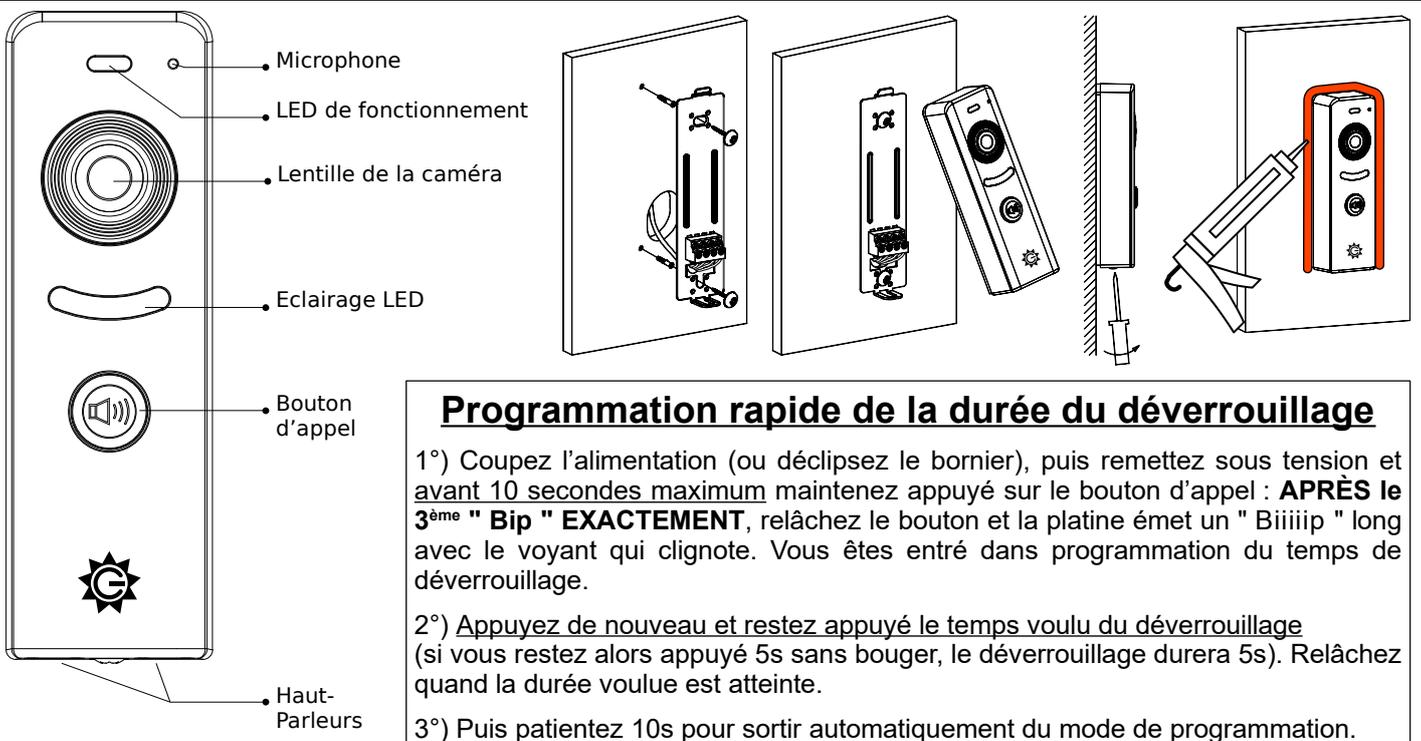


### Programmation rapide de la durée du déverrouillage

- 1°) Coupez l'alimentation (ou déclipsez le bornier), puis remettez sous tension et avant 10 secondes maximum maintenez appuyé sur le bouton d'appel : **APRÈS le 3<sup>ème</sup> " Bip " EXACTEMENT**, relâchez le bouton et la platine émet un " Biiiiip " long avec le voyant qui clignote. Vous êtes entré dans programmation du temps de déverrouillage.
- 2°) Appuyez de nouveau et restez appuyé le temps voulu du déverrouillage (si vous restez alors appuyé 5s sans bouger, le déverrouillage durera 5s). Relâchez quand la durée voulue est atteinte.
- 3°) Puis patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de programmation.

### Restauration "Réglages Usine" rapide de la platine

- 1°) D'abord coupez l'alimentation (ou déclipsez le bornier), puis appuyez sur la touche d'appel hors-tension et maintenez-la enfoncée sans relâcher, ensuite remettez sous tension sans bouger.
- APRÈS le 3<sup>ème</sup> " Bip " EXACTEMENT** (2 " Bip " courts + 1 " Biiiiip " long), relâchez le bouton, le voyant clignote. La platine est revenue à son état de sortie d'usine, avec tous ses paramétrages par défaut restaurés.
- 3°) Patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de reset avant de vous servir de la platine...

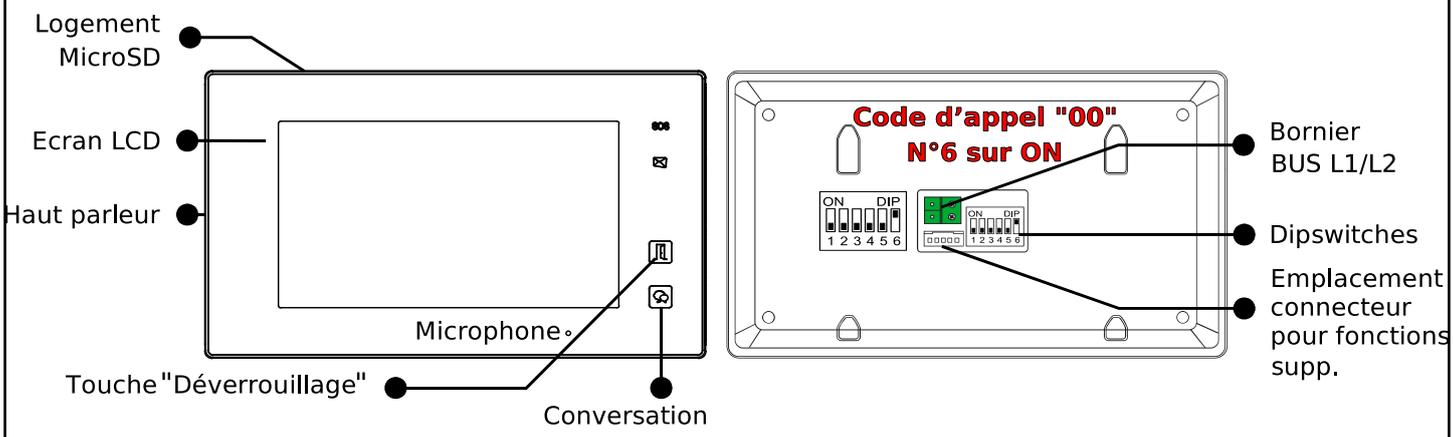

- 1°) Activer le WiFi : Écran accueil } "réglages" } "sans fil" } "box wifi" } "[ON]"
  - 2°) Connexion du moniteur : Écran accueil } "réglages" } "sans fil" } "Réglages réseau" } Choisir le réseau WiFi... } "MOT DE PASSE" } Saisir le MDP au clavier... } "OK" } "connecter/ déconnecter"
  - La connexion s'établit, après quelques minutes selon les installations. Le nom du réseau apparaît en **ROUGE**, le symbole WiFi en **BLEU** (en partie en bas au moins).
  - 3°) "VDP Connect" dispo : Écran accueil } "réglages" } "général" } Page 2 ">" } "VDP Connect" } "dispo"
  - 4°) Vue sur renvoi" dispo : Écran accueil } "réglages" } "général" } Page 2 ">" } "Vue sur renvoi" } "[dispo]"
  - 5°) Transfert "Mode vacances" : Écran accueil } "scénario" } "transfert d'appel mode vacances"
  - 6°) Enregistrement Serveur SIP : Écran accueil } Toucher l'icône Serveur SIP " " } "utilisation par défaut" ...patientez... } "Enregistrement ma..."
- Le symbole ☑ doit apparaître à côté du symbole Serveur, sinon, recommencer la procédure d'enregistrement Serveur SIP...